



ULARTEC

TECNOLOGIA PARA LA MOVILIDAD SOSTENIBLE



POSTE DE SOPORTE PARA WALLBOX IN

MANUAL DE INSTALACIÓN Y USO



CONTENIDO

1. Descripción del equipo	3
2. Especificaciones.....	4
3. Instrucciones de montaje	5
4. Planos instrucciones de montaje	6

I. Descripción del equipo

Poste fabricado en acero galvanizado formulado para atornillar sobre un suelo. Ofrece una completa estabilidad. Su diseño incorpora 16 perforaciones para introducir los tornillos necesarios para la colocación del colgador de manguera, el soporte del conector y el IN. Está tratado con un proceso de galvanización que recubre el material mediante su inmersión en un baño de zinc fundido y un acabado con pintura epoxi al horno, aportando una protección notable contra la corrosión y la oxidación por motivos de humedad o contaminación ambiental. Las medidas son 30x20x140cm.



La gama de postes de Policharger permite una rápida instalación y se adapta a cualquier emplazamiento. Permite múltiples opciones: la colocación de un único equipo con una manguera (IN-T2 o IN -T1), único equipo con doble manguera (IN-DBLT2 o IN-DBLT1) o la colocación de dos equipos con sus respectivas diversas longitudes de manguera. De la misma manera, está la opción de colocar los equipos sin manguera (IN-SC).



II. Especificaciones

Especificaciones

Referencia	Policharger PPOSTEIN
Dimensiones exteriores	300 x 250 x 1400
Dimensiones internas	200 x 100 x 1400
Peso total	12 Kg
Material	Acero Galvanizado
Acabado	Zincado + Pintura Epoxi al horno
Instalación	Sujección en suelo mediante 4 pernos
Entrada	Acometida
Compatibilidad	Compatible con todos los wallbox Policharger NW
Marcado	

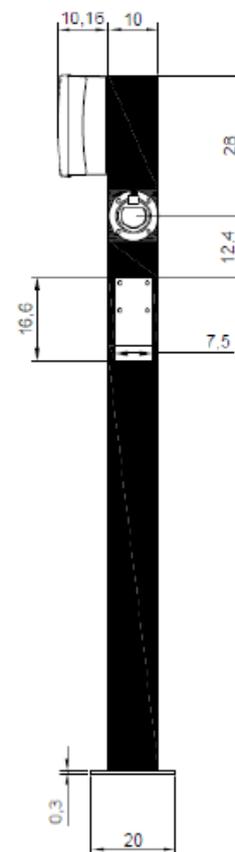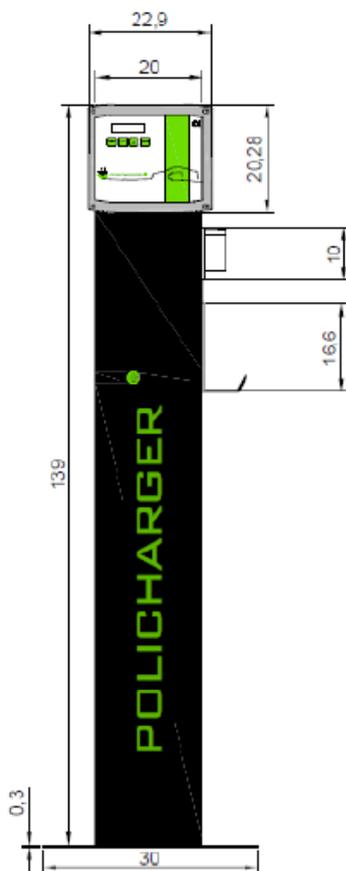

III. Instrucciones de montaje

Los pasos que debe seguir para la instalación del poste del POLICHARGER son:

A- FIJACIÓN POSTE AL SUELO:

- 1- Asegúrese de que no tiene tensión en la acometida BT antes de manipularla.
- 2- Introduce la acometida de alimentación del punto de carga en el poste por la parte inferior y extráela por el orificio para la acometida BT.
- 3- Clave los cuatro Split al suelo por los cuatro agujeros en las esquinas del poste.

B- COLOCACIÓN SOPORTE CONECTOR Y COLGADOR MANGUERA:

- 4- Colóquese en la parte lateral derecha del poste para colocar el soporte del conector y el colgador de manguera.
- 5- Coloque el soporte del conector en la parte superior del poste e introduce los cuatro tornillos M4x15 quedándose fijado en el poste.
- 6- Coloque el colgador de manguera en la parte central del poste e introduce los cuatro tornillos M4x15 quedándose fijado en el poste.

C- COLOCACIÓN POLICHARGER IN:


- 7- Quite los tornillos M3x20 de la tapa del IN y aparta la tapa de la caja IN.
- 8- Realice un agujero en el interior de la caja IN con donde se introducirá la acometida BT. *Tenga en cuenta la sección del cable acometida BT.
- 9- Separe el cabezal del prensaestopa PG21 y guárdalo para usarlo más adelante.
- 10- Colóquese en la parte frontal del poste e introduce el prensaestopa en la acometida colgada del poste POLICHARGER.
- 11- Acomete con la acometida BT en el interior de la caja IN a través del agujero realizado anteriormente.
- 12- Cierre el prensaestopa con el cabezal separado anteriormente.
- 13- Atornille la caja IN con los tornillos cuatro tornillos M4x15 en la parte superior del poste POLICHARGER.
- 14- Cierre la tapa IN y atornille los cuatro tornillos M3x20.
- 15- De tensión a la acometida BT.

NOTA: El prensaestopa PG21 es el prensaestopa estándar. Tenga en cuenta que esta selección puede verse afectada según sección del cable de la acometida.

Véase los siguientes planos para adquirir información visual.




IV. Planos Instrucciones de Montaje

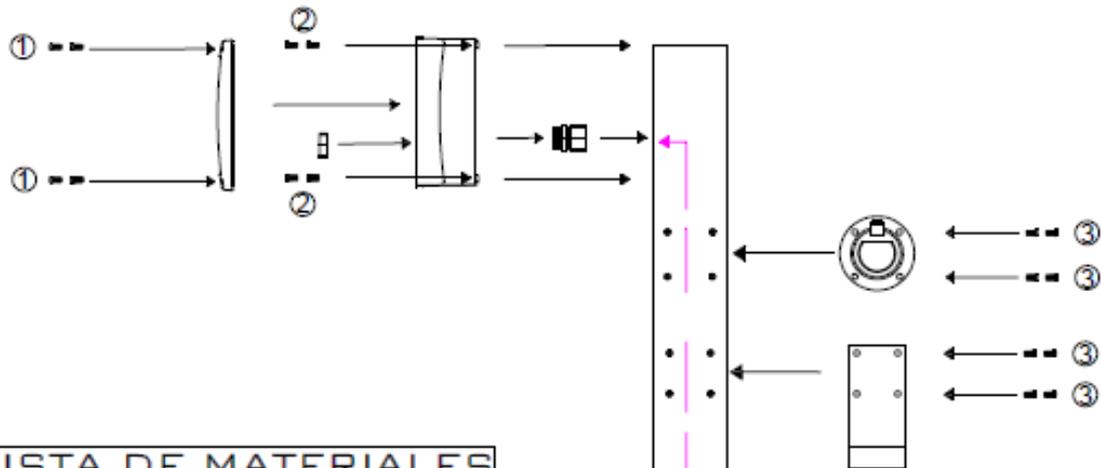

LISTA DE MATERIALES


	Policharger IN
	Soporte conector
	Colgador manguera
	Prensaestopa PG21
①	M3x20 Estrella
②	M4x15 Estrella
③	M4x15 Allen
	Tuerca presnaestopa PG21
	Split M10x80
	Tuerca M10
	Arandela M10

Acometida BT

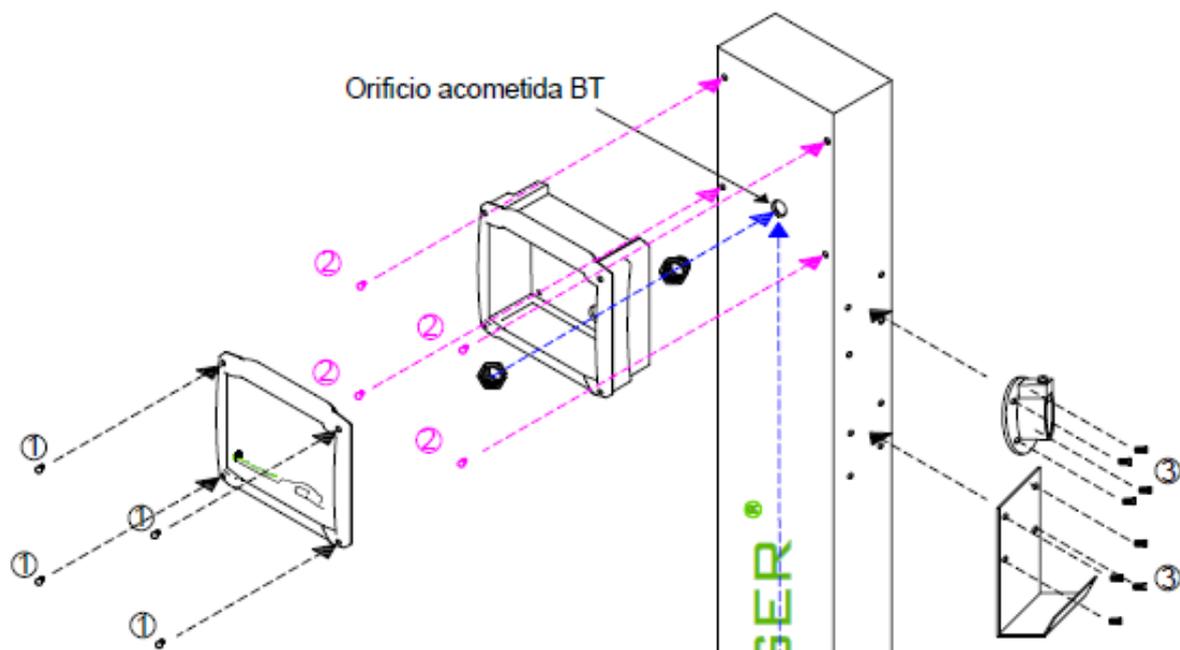

LISTA DE MATERIALES

	Policharger IN
	Soporte conector
	Colgador manguera
	Prensaestopa PG21
	M3x20 Estrella
	M4x15 Estrella
	M4x15 Allen
	Tuerca presnaestopa PG21
	Split M10x60
	Tuerca M10
	Arandela M10

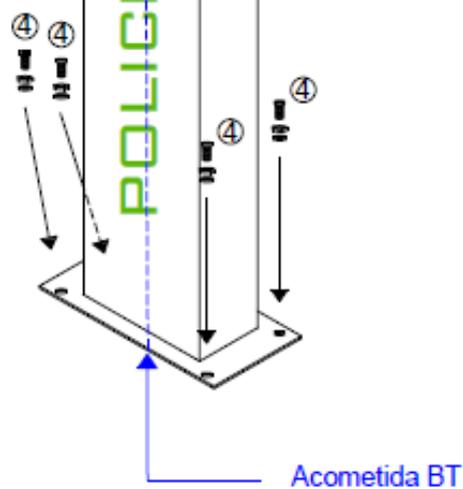



CONTACTO

ULARTEC Tecnologías para la movilidad sostenible SLU



Pol. Cañada Real de Imas 5 - 31240 Ayegui (Navarra)



948 02 93 57



603 55 33 03 (Servicio técnico)



info@policharger.com



www.policharger.com